
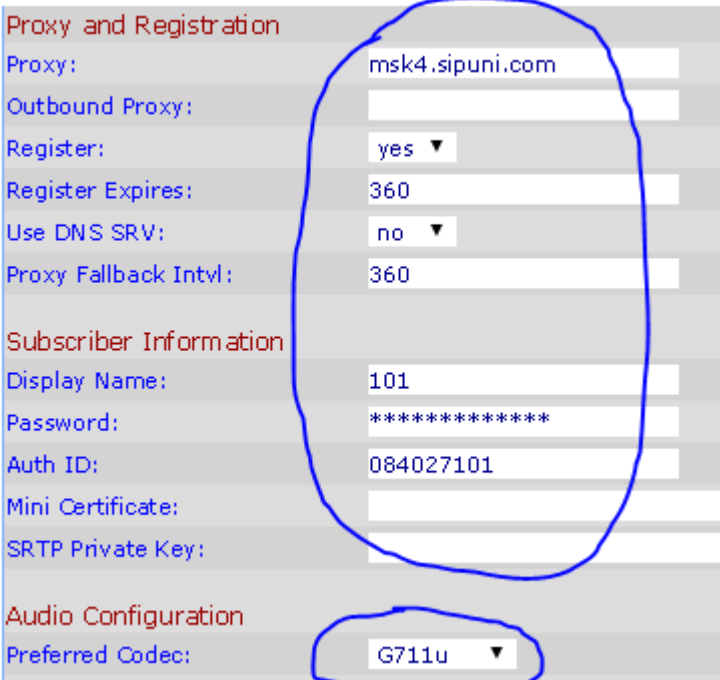
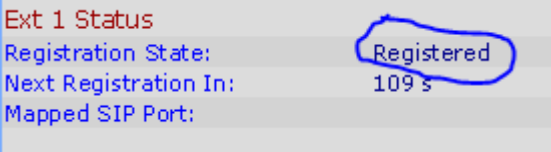


Настройка IP телефонов LinkSys SPA941, SPA942:

- Для доступа к web-интерфейсу телефона необходимо определить IP-адрес, автоматически присвоенный телефону. Для этого необходимо:
 - 1.1. Нажать кнопку «Menu» ;
 - 1.2. Выбрать пункт «Network» и нажать кнопку «Select (Edit)»
 - 1.3. В поле «Current IP» на телефоне отобразится текущий IP адрес телефона.
 - 1.4. В случае если IP адрес не будет назначен, выберите «WAN Connection Type: DHCP» и сохраните настройки нажав кнопку «Ок»;
- В web-обозревателе компьютера наберите <http://<IP ADDRESS>/>, где <IP ADDRESS>/ - это IP-адрес телефона, определенный в пункте 1.
- В появившемся окне необходимо нажать кнопку «Admin Login», затем «Advanced». Административная учетная запись – **admin**, пользовательская учетная запись – **user**. Названия этих учетных записей не могут быть изменены. По умолчанию пароль для этих учетных записей не установлен. Если логин или пароль не подходят, обратитесь к технической документации IP телефона.
- Введите свой логин и пароль на сайте sipuni.com и перейдите в раздел Настройки -> логины и пароли (<https://sipuni.com/settings/all>). Вы увидите таблицу со всеми логинами и паролями внутренних/внешних линий и внутренних номеров. Для заполнения вам потребуется поля Логин, Пароль и Сервер внутренних номеров.
Внутренние номера

Номер	Название	Сервер	Логин	Пароль
101	Менеджер 1	msk4.sipuni.com	084027101	
- Далее данные внутреннего номера необходимо ввести на вкладке Ext 1 IP телефона LinkSys:

- Все остальные настройки оставьте по умолчанию!
- Следующий шаг «Submit all changes».
- Просмотреть статус телефона на вкладке – Info -> Ext 1 Status

- Для настройки второй линии необходимо повторить действия п.10 на вкладке Ext 2.