



## Инструкция по настройке IP телефона Yealink SIP-W52P


1. Подключите питание к базе телефона, кабель Ethernet. Включите трубку, дождитесь загрузки и регистрации на базе. При необходимости, PIN код для регистрации «0000».

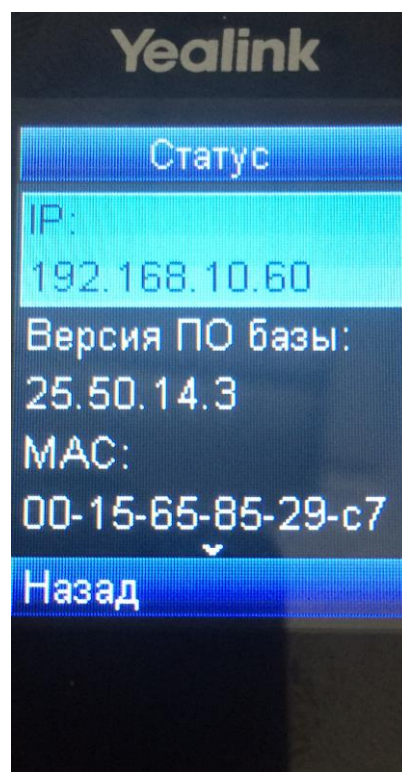

2. Нажмите на кнопку «OK» (центр джойстика), «Статус» - «База», на дисплее телефона отобразится IP адрес.

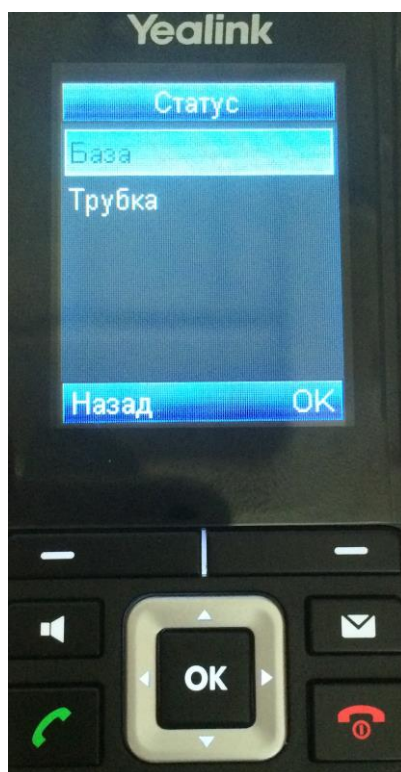

3. Введите этот IP в адресной строке своего интернет-браузера. В окне «Вход» введите «Логин» - admin, «Пароль» - admin.

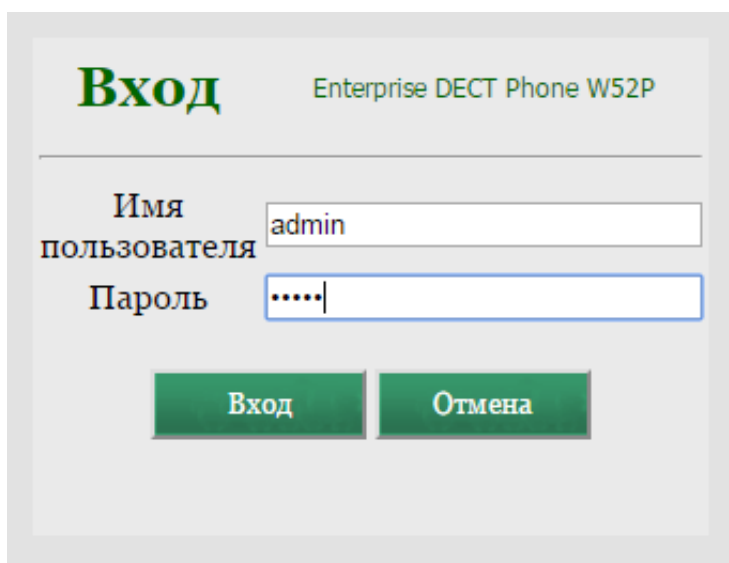


Вход Enterprise DECT Phone W52P

Имя пользователя: admin

Пароль: .....

Вход Отмена

4. В окне настроек, перейдите на закладку «Аккаунт», в левом меню пункт «Аккаунт».

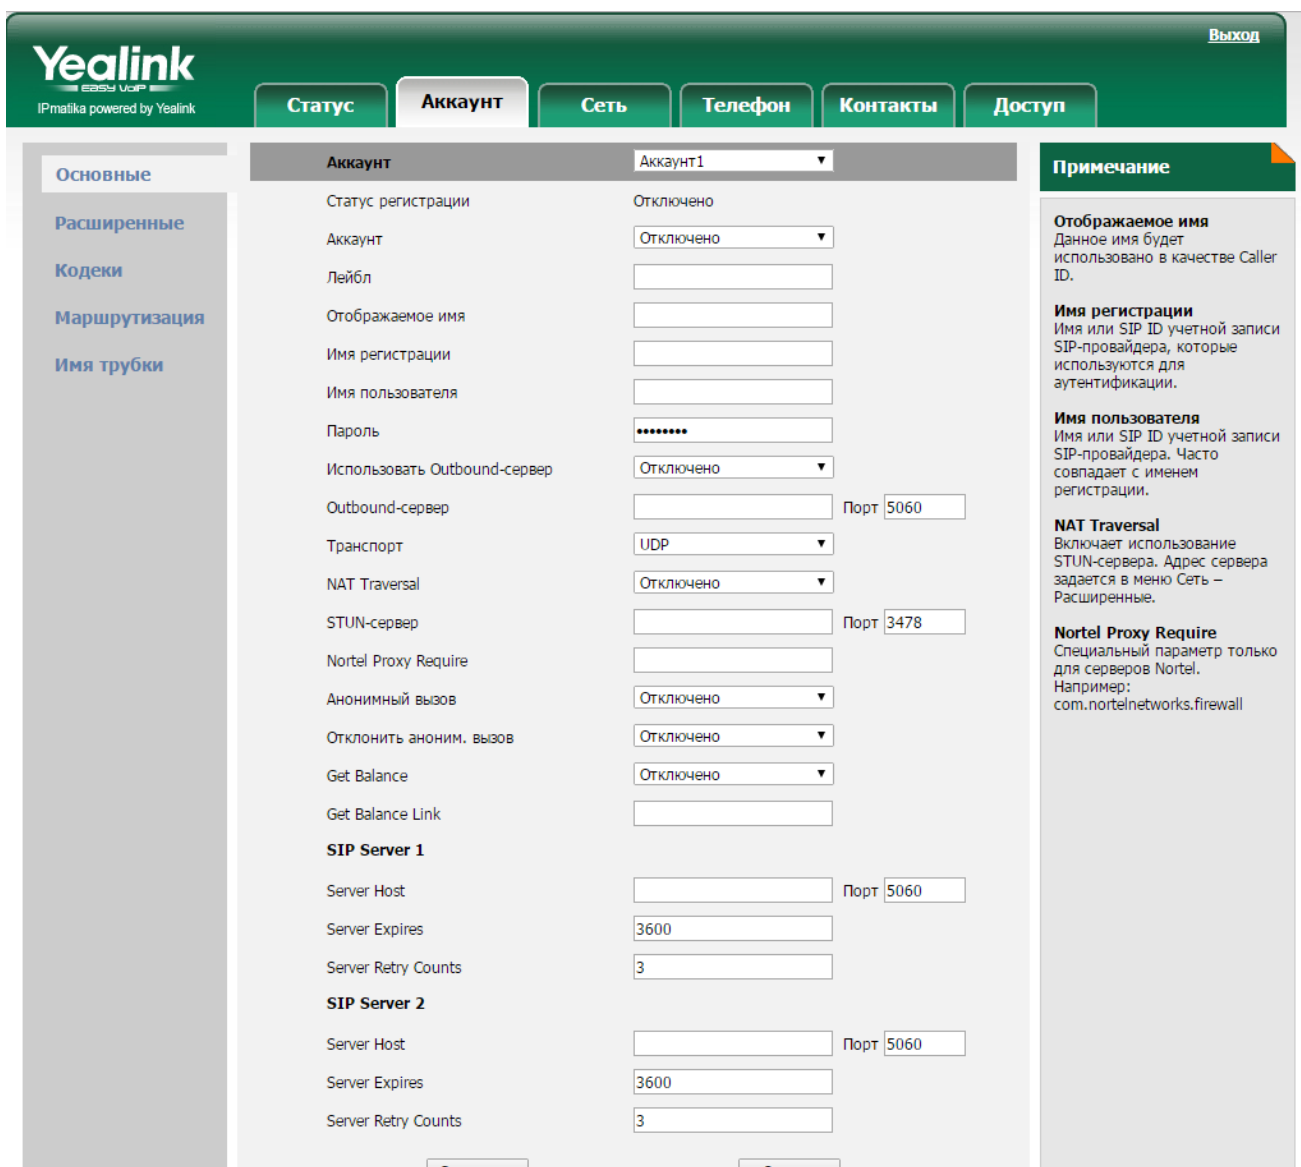

Yealink IPmatika powered by Yealink

Выход

Статус Аккаунт Сеть Телефон Контакты Доступ

Аккаунт Аккаунт1

Статус регистрации: Отключено

Аккаунт: Отключено

Лейбл:

Отображаемое имя:

Имя регистрации:

Имя пользователя:

Пароль: .....

Использовать Outbound-сервер: Отключено

Outbound-сервер: Порт 5060

Транспорт: UDP

NAT Traversal: Отключено

STUN-сервер: Порт 3478

Nortel Proxy Require:

Анонимный вызов: Отключено

Отклонить аноним. вызов: Отключено

Get Balance: Отключено

Get Balance Link:

**SIP Server 1**

Server Host: Порт 5060

Server Expires: 3600

Server Retry Counts: 3

**SIP Server 2**

Server Host: Порт 5060

Server Expires: 3600

Server Retry Counts: 3

Сохранить Отмена

**Примечание**

**Отображаемое имя**  
Данное имя будет использовано в качестве Caller ID.


**Имя регистрации**  
Имя или SIP ID учетной записи SIP-провайдера, которые используются для аутентификации.

**Имя пользователя**  
Имя или SIP ID учетной записи SIP-провайдера. Часто совпадает с именем регистрации.

**NAT Traversal**  
Включает использование STUN-сервера. Адрес сервера задается в меню Сеть – Расширенные.

**Nortel Proxy Require**  
Специальный параметр только для серверов Nortel. Например: com.nortelnetworks.firewall

- Откройте личный кабинет SIPUNI и перейдите в конструктор <https://sipuni.com/tree>.
- Выберите нужный внутренний номер (или создайте новый). Нажмите на номер сотрудника, откроется окно редактирования. Для регистрации, нам необходимы следующие данные:

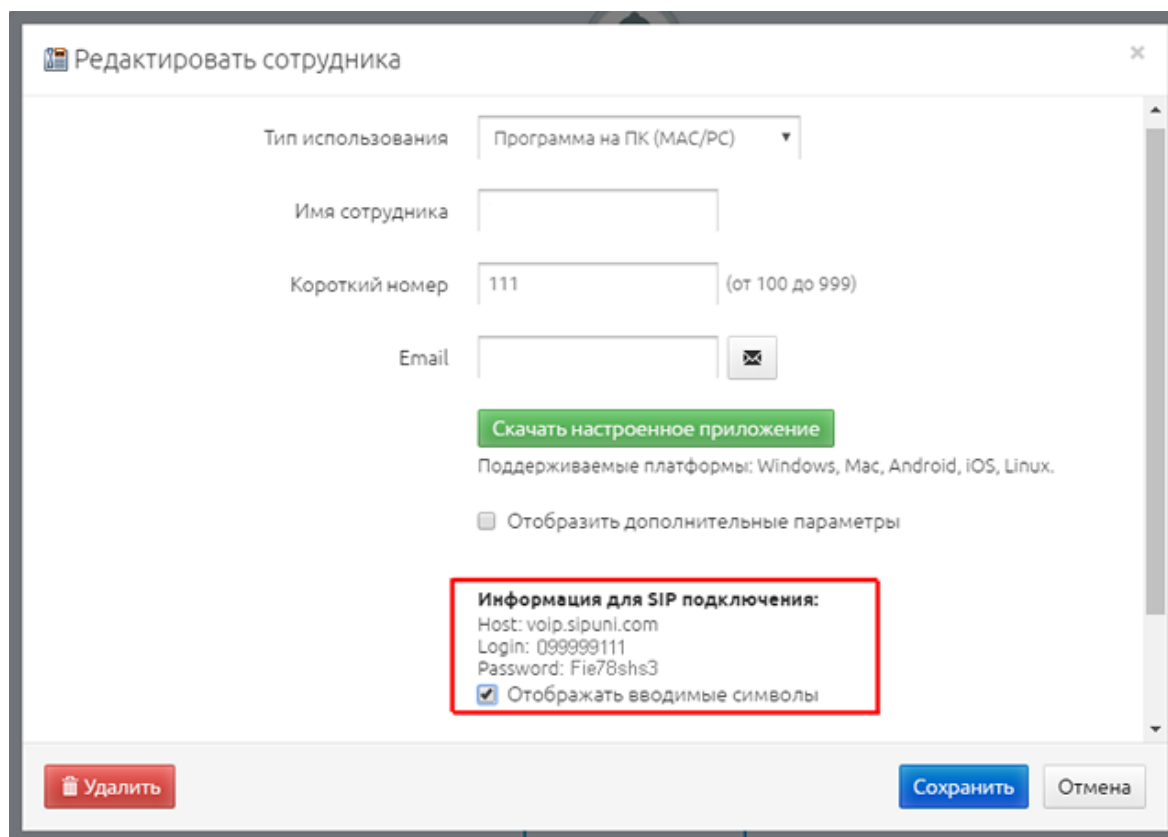

Редактировать сотрудника

Тип использования: Программа на ПК (MAC/PC)

Имя сотрудника: \_\_\_\_\_

Короткий номер: 111 (от 100 до 999)

Email: \_\_\_\_\_

Скачать настроенное приложение

Поддерживаемые платформы: Windows, Mac, Android, iOS, Linux.

Отобразить дополнительные параметры

**Информация для SIP подключения:**  
Host: volp.sipuni.com  
Login: 099999111  
Password: Fie78shs3  
 Отображать вводимые символы

Удалить Сохранить Отмена

- В окне настроек, заполните следующие поля и нажмите кнопку «Сохранить»:

- Аккаунт = Включено
- Лейбл
- Отображаемое имя
- Имя регистрации
- Имя пользователя
- Пароль
- Адрес SIP-сервера
- Период регистрации

Если данные введены правильно, то «Статус регистрации» должен измениться на «Зарегистрировано».

Yealink  
IPmatka powered by Yealink

Выход

Статус Аккаунт Сеть Телефон Контакты Доступ

Основные  
Расширенные  
Кодеки  
Маршрутизация  
Имя трубки

Аккаунт Аккаунт1

Статус регистрации Зарегистрировано

Аккаунт Включено

Лейбл 111

Отображаемое имя 111

Имя регистрации 099999111

Имя пользователя 099999111

Пароль .....

Использовать Outbound-сервер Отключено

Outbound-сервер Порт 5060

Транспорт UDP

NAT Traversal Отключено

STUN-сервер Порт 3478

Nortel Proxy Require

Анонимный вызов Отключено

Отклонить аноним. вызов Отключено

Get Balance Отключено

Get Balance Link

**SIP Server 1**

Server Host voip.sipuni.com Порт 5060

Server Expires 120

Server Retry Counts 3

**SIP Server 2**

Server Host Порт 5060

Server Expires 3600

Server Retry Counts 3

Сохранить Отмена

**Примечание**

**Отображаемое имя**  
Данное имя будет использовано в качестве Caller ID.

**Имя регистрации**  
Имя или SIP ID учетной записи SIP-провайдера, которые используются для аутентификации.

**Имя пользователя**  
Имя или SIP ID учетной записи SIP-провайдера. Часто совпадает с именем регистрации.

**NAT Traversal**  
Включает использование STUN-сервера. Адрес сервера задается в меню Сеть – Расширенные.

**Nortel Proxy Require**  
Специальный параметр только для серверов Nortel. Например: com.nortelnetworks.firewall

8. В левом столбце перейдите в меню «Расширенные», установите значения согласно картинке (параметр Local SIP Port установите 5xxx, где XXX внутренний номер сотрудника) и нажмите кнопку «Сохранить»:

Yealink  
EASY VoIP  
IPmatika powered by Yealink

Выход

Статус Аккаунт Сеть Телефон Контакты Доступ

Основные  
Расширенные  
Кодеки  
Маршрутизация  
Имя трубки

Аккаунт Аккаунт1

Keep Alive Type	Notify
UDP Keep-alive Interval(seconds)	30
Local SIP Port	5111
Rport	Отключено
SIP Session Timer T1(seconds)	0.5
SIP Session Timer T2(seconds)	4
SIP Session Timer T4(seconds)	5
DTMF Type	RFC2833
How to INFO DTMF	DTMF-Relay
DTMF Payload(scope:96~127)	101
100 Reliable Retransmission	Отключено
Subscribe Register	Отключено
Subscribe for MWI	Отключено
MWI Subscription Period(Scope:0~84600)(seconds)	3600
Caller ID Header	FROM
Use Session Timer	Отключено

Примечание

**Расширенные настройки**  
Расширенные параметры для продвинутых пользователей и администраторов сети.

9. Если в комплекте у вас больше, чем одна беспроводная трубка, повторите пункты с 4 по 8 и для других учетных записей сотрудников.